

# Montarea unui blat de bucătărie- instrucțiuni HORN

## Pas cu pas

## Spațiu pentru notițele dvs.

### 1. Decuparea blatului de lucru


#### Pasul de lucru 1

Dacă plăcile nu au lungimea potrivită, tăiați-le la dimensiune cu ferăstrăul circular. Ați stabilit deja lungimile exacte. Începeți cu latura mai lungă. Așezați blatul pe o capră și utilizați un ferăstrău circular manual cu aspirație, dacă tăiați într-o încăpere. Apoi așezați parțial pe dulapuri blaturile scurtate.



#### Pasul de lucru 2

În același timp, puteți stabili și poziția decupajului pentru aragaz. Așezați plita în mijloc și desenați-i conturul. Apoi așezați din nou blatul pe capra de lucru.

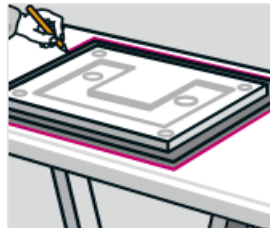


#### Pasul de lucru 3

Înainte de a tăia decupajul cu ferăstrăul, lipiți banda de margine prin călcare.



#### Pasul de lucru 4

După ce ați lipit banda de margine prin călcare, înlăturați surplusul de bandă cu o dală ascuțită. Puteți netezi muchiile cu o pilă plată sau cu hârtie abrazivă.

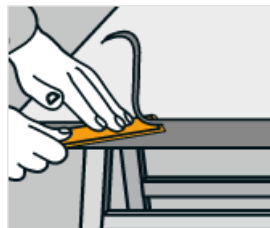


#### Pasul de lucru 5

Pentru decupajul plitei, măsurați partea care iese în afară. Decupajul trebuie să fie mai mic decât linia de contur desenată. Cantul trebuie să fie îndreptat spre interior.




#### Pasul de lucru 6

Executați orificii în cele patru colțuri ale decupajului, pentru a putea introduce lama de ferăstrău și pentru a putea întoarce ferăstrăul la colțuri.

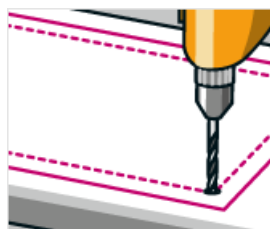

**Pasul de lucru 7**


Utilizați o lamă de ferăstrău adecvată pentru blaturi de lucru, pentru a obține muchii curate. Acum aveți nevoie de încă o persoană care să țină de dedesubt bucata decupată din blat, altfel aceasta se poate îndoi strâmb la tăiere sau poate cădea necontrolat pe podea. Apoi așezați din nou blatul pe dulapuri.

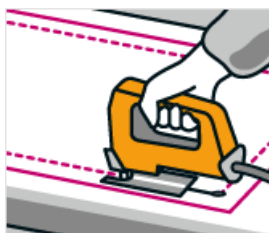**Pasul de lucru 8**


Acum tăiați la dimensiune al doilea blat. Dacă doriți o muchie foarte curată, întoarceți blatul invers și tăiați din partea posterioară. Apoi lipiți din nou banda de margine prin călcare și înlăturați surplusul de bandă. Așezați blatul finalizat pe dulapurile inferioare și aliniați-l. Acum urmează decupajul pentru chiuveta de bucătărie. Așezați chiuveta în poziția sa finală, pe blatul de bucătărie și aliniați-o cu precizie. Marcați poziția de jur împrejur cu bandă din hârtie. Aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință mai târziu.

**Pasul de lucru 9**


Apoi dați chiuveta deoparte și lipiți o a doua fâșie de bandă din hârtie în interiorul primului contur. Acum măsurați lățimea de la marginea chiuvetei. Aceasta este distanța dintre muchia exterioară a chiuvetei și cant. Acum puteți trasa cantul de tăiere pe banda din interior. La trasarea cantului, utilizați un echer de tâmplărie, pentru ca tăietura să fie dreaptă și în unghi drept. Așezați blatul pe capră, realizați orificii în cele patru colțuri și tăiați decupajul cu ferăstrăul pendular; apelați la încă o persoană care să apuce de dedesubt decupajul înlăturat din blat. Acum așezați de probă chiuveta în decupaj și verificați dacă poziția sa este corectă.

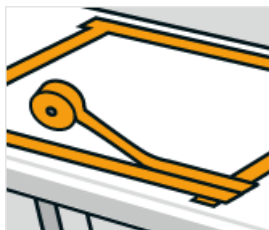**Pasul de lucru 10**


Protejați decupajul de umezeală. Pentru aceasta, puteți folosi, de exemplu, silicon. Aplicați siliconul pe suprafața de tăiere, în decupaj.

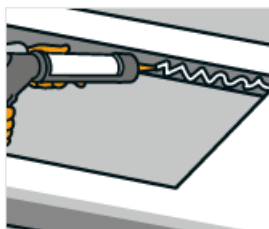**Pasul de lucru 11**

Apoi distribuiți și neteziți siliconul cu o spatulă japoneză. Toate zonele trebuie prevăzute cu silicon. Apoi lăsați siliconul să se usuce.

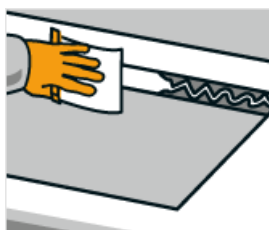**Pasul de lucru 12**

Înainte de montare, chiuveta de bucătărie trebuie pregătită. Montați mai întâi scurgerea și preaplinul. Pentru aceasta, introduceți partea superioară a ventilului în orificiul de scurgere al chiuvetei și poziționați partea inferioară cu garnitura din partea de jos. Apoi înșurubați din interior partea superioară și cea inferioară, cu șurubul filetat. Pe orificiul pentru preaplin al chiuvetei, poziționați preaplinul cu garnitura pusă. Marcați lungimea șevii de preaplin astfel încât să mai poată fi introdusă cca. 2 cm în șeava de racord, în partea de jos a ventilului. Apoi scurtați șeava de preaplin la dimensiunea necesară cu un bomfaier pentru metal și debavurați cantul. Aplicați puțin lubrifianț pe îmbinare și introduceți capătul scurtat al șevii în șeava de racord.

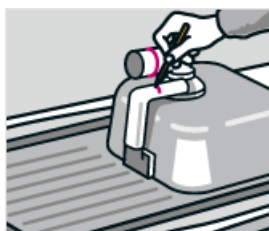

Aliniați preaplinul și apoi înșurubați din interiorul chiuvetei cu șurubul filetat.

### Pasul de lucru 13

Pentru a fixa chiuveta, clemele disponibile trebuie introduse în cavitatea marginii mai înalte; ghearele trebuie să fie îndreptate în afară. Apoi lipiți șurubul de etanșare pe rostul de pe margine al chiuvetei.




### Pasul de lucru 14

Pe partea inferioară a chiuvetei și pe suprafața de scurgere, lipiți plăcile de protecție fonică. Acestea reduc zgomotele produse de apă și îndepărtează căldura de pe suprafața metalică. Apoi așezați chiuveta în decupaj și înșurubați-o cu clemele introduse: strângeți întotdeauna șuruburile în pereche, adică cele ale căror cleme sunt așezate față în față – astfel chiuveta se strânge uniform pe blat și nu se poate deforma.



### Pasul de lucru 15

Cel mai bine este să montați imediat și bateria; atunci când blatul este așezat pe dulapuri, montarea bateriei devenind mai dificilă. Strângeți cu mâna furtunurile de racord de pe partea inferioară a carcasei bateriei. Strângeți mai întâi cu mâna cele două țije filetate, iar apoi cu o șurubelniță.

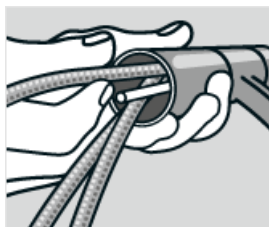

### Pasul de lucru 16

Introduceți furtunurile de racord și piciorul bateriei în orificiul pentru robinet, așezați pe dedesubt placa de stabilizare și inelul de metal și înșurubați totul cu cele două piulițe, pe țijele filetate. Înainte de a strânge șuruburile, verificați încă o dată alinierea bateriei. Este posibil ca aceasta să se fi răsucit între timp.



### Pasul de lucru 17


În zona mașinii de spălat vase, marginea frontală a blatului de lucru trebuie protejată împotriva vaporilor de apă. Pentru aceasta, se lipește o bandă de etanșare din aluminiu. Și la aragaz se lipește o bandă de etanșare din aluminiu. Și aici se formează vapori fierbinți, care deteriorează blatul, dacă acesta nu este protejat.



## 2. Montarea blatului

### Pasul de lucru 1

Îmbinarea de colț a celor două blaturi de lucru se realizează cu un profil de îmbinare. Pentru aceasta, aplicați silicon pentru etanșare pe suprafața de tăiere și distribuiți-l uniform.


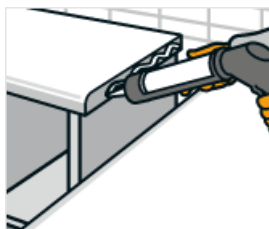


**Pasul de lucru 2**

Acum așezați profilul de îmbinare în așa fel încât curbura profilului să fie aliniată cu curbura blatului învecinat. Înșurubați profilul cu ajutorul șuruburilor disponibile pentru lemn.

**Pasul de lucru 3**


Împingeți al doilea blat astfel încât să fie etanș cu primul blat și astfel ați realizat îmbinarea.

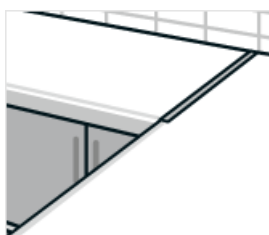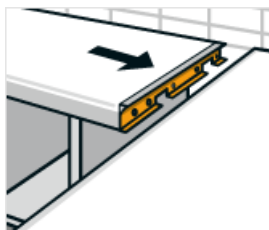**Pasul de lucru 4**


Ambele blaturi se înșurubează pe dedesubt cu dulapurile.

**Pasul de lucru 5**

Înfiletați din nou furtunurile de racord ale bateriei cu ventilele colțar și cu branșamentele de la rezervorul de apă caldă. Aveți grijă la aranjarea corectă a furtunurilor de racord. Acestea sunt prevăzute cu marcaje.

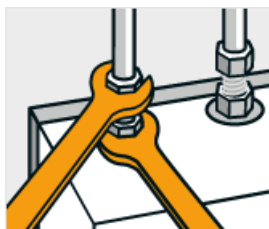**Pasul de lucru 6**


Apoi montați sifonul chiuvetei. Mai întâi fixați șeava racord la scurgere. Apoi asamblați restul componentelor sifonului conform instrucțiunilor anexate și înșurubați-le la șeava racord. Eventual va trebui să scurtați unele secțiuni, de exemplu la șeava submersibilă. Pentru aceasta, utilizați bomfaierul pentru metal și apoi debavurați cantul. Aplicați puțin lubrifiant pe suprafețele de îmbinare și introduceți șeava în conexiunea de perete. Înșurubați din nou furtunul de racord al mașinii de spălat vase la sifon. Deschideți ventilele colțar. Rezervorul de apă caldă trebuie dezaerat înainte de a-l conecta la priză. Deschideți robinetul și comutați-l mai întâi pe apă rece și apoi pe apă caldă. Lăsați apa să curgă până când aceasta nu mai conține bule. Atunci rezervorul se umple cu apă. Apoi închideți din nou robinetul. Verificați dacă racordurile de țevi la scurgere și la sifon sunt etanșe. Apoi puteți introduce din nou techerul pentru rezervorul de apă caldă și îl puteți pune în funcțiune. Introduceți și plita în decupajul blatului, însă nu o conectați – pentru conectare, apălați la un specialist.

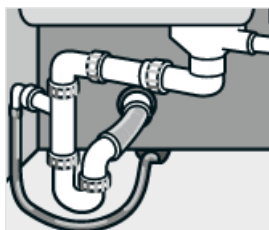

### 3. Montarea plintelor


#### Pasul de lucru 1

La final se montează plintele de ermetizare a pereților. Stabiliți lungimea necesară, introducând un capăt al plintei în îmbinarea de colț și marcând lungimea la celălalt capăt.

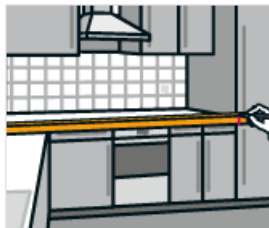

#### Pasul de lucru 2

Acum tăiați la aceeași lungime plinta și bara de sprijin introdusă, folosind bomfaierul pentru metal.

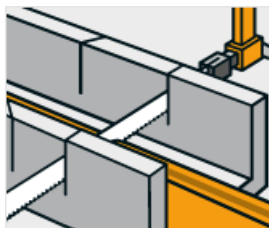

#### Pasul de lucru 3

Introduceți plinta. Dacă și la celălalt capăt al plintei se introduce tot un colțar, marcați secțiunea cu care trebuie scurtată plinta.



#### Pasul de lucru 4

După ce ați scurtat plintele, puteți înșuruba bara de sprijin pe blatul de lucru. Orificiile pentru șuruburi trebuie efectuate dinainte, pentru ca blatul să nu se rupă la margine.



#### Pasul de lucru 5

Acum prindeți părțile superioare de colțare și introduceți câte un capac la fiecare capăt. La final, montați la loc ușile dulapurilor și sertarele.

