

Montarea scurgerilor de apă – instrucțiuni de la HORN


Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Îmbinarea țevilor

Pasul de lucru 1

Obturatorile de miros (sifoanele) se montează pe componente potrivite. În cazul scurgerilor de la chiuvete și căzi, racordurile de #evi sunt realizate preponderent prin compresie. Țeava este introdusă în mufă, după care este unită fix cu ajutorul garniturii și piuliței olandeze împinse deasupra.

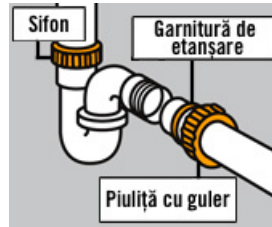

Pasul de lucru 2


Conductele de apă reziduală pot fi realizate și fără racorduri costisitoare, deoarece nu sunt sub presiune. Capătul #evii se împinge în mufă și se etanșează prin inelul de etanșare dinăuntru. Nu introduceți capătul #evii în mufă până la opritor, pentru a permite dilatarea acesteia.



Adaptarea țevilor


Pasul de lucru 1

Pentru #evile de scurgere utilizați #evile PP gri. Acestea rezistă la temperaturi de până la 100 °C. Începeți montarea la opritorul de miros al chiuvetei sau căzii, în cazul în care acesta nu poate fi racordat direct la racordul de perete. Marcați lungimea necesară a #evii și tăiați #eava cu un fierăștrău cu dinși fini (bomfaier) în unghi drept.

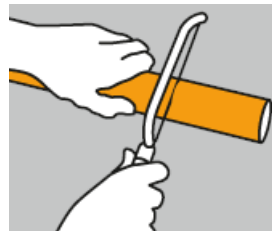

Pasul de lucru 2


Îndepărtați cu cușitul bavurile din interiorul #evii, rezultate în urma tăierii. În exterior, poliți cantul oblic cu o pilă. Aplicați puțin lubrifianț pe capătul #evii și împingeți-o în capătul mufei următoarei #evi sau următorului cot.

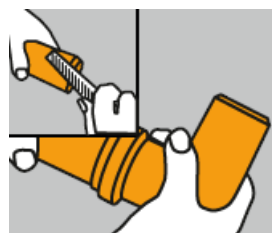

Montarea sifonului

Pasul de lucru 1

Așezați cupa supapei de scurgere (A) cu o bandă cu chit ca inel închis și introduceți-o în gaura de scurgere a căzii. Țineți inelul pentru formă (C) și partea inferioară a supapei (D) de jos către podeaua căzii și orientați racordul de preaplin (E) către capătul căzii. Înșurubați din interior #urubul filetat (B), până când o parte din chit este presat în afară. Îndepărtați chitul ieșit. Montați acum obturatorul de miros (sifonul, K și L) și racordați #eava de scurgere (M) la conducta de scurgere a casei.

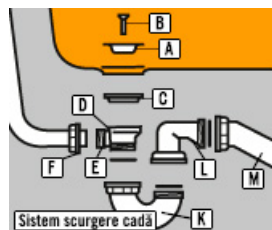

Pasul de lucru 2

Introduceți eava de preaplin (F) în racordul pentru preaplin (E). Măsurați distanța până la supapa de preaplin (G) și scurtați eava de preaplin (F). Introduceți apoi tușurile supapei de preaplin (G) în eavă, așezați inelul (H) între supapa de preaplin (G) și cadă și înșurubați rozeta preaplinului (I) cu șurubul filetat (J) în supapa de preaplin (G).

Indicație:

La montarea unei garnituri de scurgere excentrice, respectați indicațiile din instrucțiunile care însoțesc produsul.

Atenție:

În cazul montării căzilor din metal sau de duș, un electrician profesionist trebuie să instaleze un conductor de împământare pentru egalizarea de potențial.

Pasul de lucru 3

În cazul căzilor de duș puțin adânci, se va folosi supapa pentru eavă fixă, iar pentru căzile de duș adânci garnitura de scurgere cu lanș sau una excentrică. Așezați cupa supapei de scurgere (A) cu o bandă cu chit ca inel închis și introduceți-o în gaura de scurgere a căzii de duș.

Înșurubați inelul (B), piesa (D), racord împământare și contrapiulișă (C), până când o parte din chit este presată în afară. Îndepărtați chitul ieșit. Montați acum sifonul.

Pasul de lucru 4 Așezați cupa supapei de scurgere (A) cu o bandă cu chit ca inel închis și introduceți-o în gaura de scurgere a chiuvetei. Așezați deasupra inelul (B) și înșurubați cu piesa inferioară a supapei (C) pe filetul cupei (A). Piesețile menționate mai sus sunt incluse în pachetul de livrare al armăturii. Urmează montajul sifonului ca în figura alăturată, apoi racordul la conducta de scurgere a casei. Înălțimea corectă pentru racordul de perete se obține cu tubul de imersiune (D).

Pasul de lucru 5

Introduceți sita (A) supapei dopului în gaura de scurgere a chiuvetei. Așezați dedesubt o bandă de chit ca inel închis. Așezați garnitura (C) în piesa de jos a supapei (D), îmbinați piesa de jos a supapei (D) cu piesa superioară (A) cu șurubul (B). Țeava de preaplin (E) poate fi reglată pe înălțime, iar la livrare este îmbinată cu supapa (F). Fixați supapa de preaplin (F) cu șurubul (G) de gaura de preaplin a chiuvetei – nu uitați de garnitura (H)! Introduceți acum eava de preaplin reglabilă pe înălțime în piesa de jos a supapei (D). Strângeți piulișă olandeză (I) cu inelul de compresie. Montați acum sifonul și racordați-l.





Sfat:

În cazul chiuvetelor încastrate sau în locuri în care aspectul materialelor nu este important, puteți folosi un sifon din plastic. Acesta este mai flexibil la montare. Cu acesta puteți racorda eevi de scurgere la aproape toate racordurile casei.

Curățarea și repararea scurgerilor

Pasul de lucru 1

În cazul scurgerilor astupate, nu puneți imediat mâna pe "arma chimică"! Astupați gaura de preaplin cu o piele sau o cârpă udă și folosiți o pompă de cauciuc pentru a desfunda eava de scurgere. Presiunea oscilantă și forța de aspirație a pompei pot desprinde depunerile.

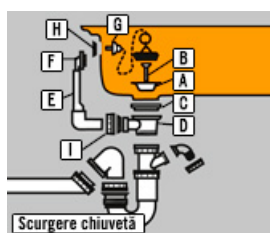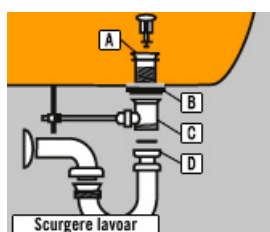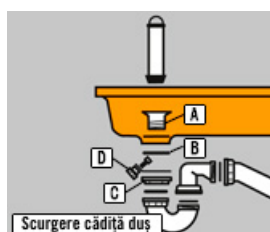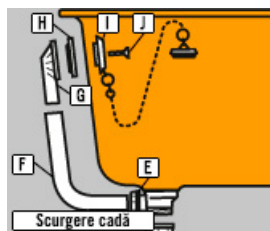

Pasul de lucru 2

În cazurile în care blocajul nu cedează, se îndepărtează obturatorul de miros (sifonul). Așezați o găleată sub sifon. Introduceți o bucată de lemn sau un obiect asemănător în colțul din stânga și sprijiniți mijlocul de rotație a clei pentru a evita, pentru ca șevile să nu se îndoaie atunci când desfaceți îmbinarea. Trageți apoi tot mai mult în jos colțul din stânga și lăsați apa să se scurgă în găleată. Curățați interiorul șevilor cu o perie pentru sticle, apă fierbinte și puțin detergent.

