

Montarea bateriei pentru cada de baie – Instrucțiuni oferite de ORNBACH

Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Montarea bateriei


Pasul de lucru 1

Închideți mai întâi alimentarea cu apă la bateria căzii de baie. Scoateți apoi cele două dopuri oarbe din racordurile din perete. Măsurați acum adâncimea dintre muchia superioară a faianței și racordul din perete, cu ajutorul unui metru de tâmplărie. Determinați astfel dimensiunea prelungirilor, cu ajutorul cărora aduceți racordurile până la marginea exterioară a faianței. Prelungirile se etanșează cu cânepe. Filetul neted trebuie crestat ușor, astfel încât cânepa să nu alunece pe el. În acest sens, treceți de câteva ori transversal peste pașii de filet cu lama unui ferăstrău metalic de mână. Puneți cânepa pe primul pas al filetului și înfășurați-o pe toată lungimea acestuia. Peste cânepe se mai pune și pastă de etanșare. Puneți puțină pastă și întindeți-o peste cânepe.



Pasul de lucru 2

Cele două prelungiri de robinet se strâng cu ajutorul unei chei universale pentru nipluri. Pentru acționarea cheii universale se folosește o cheie cu clicet. Dacă prelungirea nu se poate înfileta până la capăt, înseamnă că ați înfășurat prea multă cânepe pe filet. Scoateți din nou prelungirea complet din racordul din perete și etanșați din nou, de data aceasta cu 1 sau 2 rotații mai puțin. Aplicați din nou pastă de etanșare. Dacă prelungirea se poate înfileta ușor până la capăt, înseamnă că ați înfășurat prea puțină cânepe pe filet. Scoateți din nou prelungirea complet din racordul din perete și etanșați din nou, de data aceasta cu 1 sau 2 rotații mai mult. Aplicați din nou pastă de etanșare.

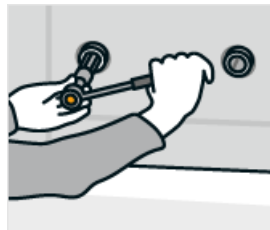


Pasul de lucru 3

Înainte de a monta bateria pentru cada de baie, racordurile S trebuie înfiletate în prelungirile pentru robinete. Acestea servesc la reglarea distanței dintre cele două racorduri din perete la lățimea bateriei utilizate. În același timp puteți regla și înălțimea celor două racorduri de perete, dacă acestea nu se găsesc exact la același nivel. Etanșați filetele racordurilor excentrice cu fir de etanșare filet: crestați filetul în acest sens cu lama de ferăstrău. Dispuneți apoi firul de etanșare filet diagonal peste acesta și înfășurați-l în sensul filetului, strângând bine. Nu înfășurați firul direct în pașii de filet.




Pasul de lucru 4

Înfiletați apoi racordurile excentrice (S) cu o cheie fixă în racordurile din perete. Aliniați-le la lățimea necesară. Dacă între racordurile din perete există o distanță mai mare decât între racordurile bateriei, trebuie să rotiți racordurile excentrice la interior. Dacă între racordurile din perete există o distanță mai mică decât între racordurile bateriei, trebuie să rotiți racordurile excentrice la exterior. Dacă se utilizează fir de etanșare fileturi, o răsucire ușoară înapoi a racordurilor excentrice este posibilă într-o oarecare măsură. Aliniați racordurile unele față de celelalte cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer.

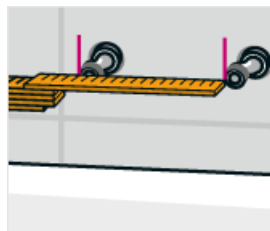

Pasul de lucru 5

După aliniere a#e#a#i cele două rozete ale bateriei pentru cada de baie peste racordurile excentrice.

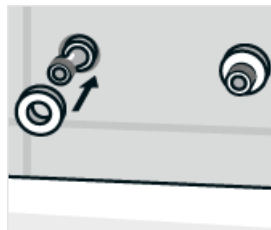**Pasul de lucru 6**

A#e#a#i garniturile din cauciuc în racordurile bateriei. Monta#i acum bateria pe racordurile excentrice. Înfileta#i piuli#ele olandeze ale bateriei mai întâi cu mâna pe racorduri. Pentru strângerea finală folosi#i un cle#te potrivit cu fălci din plastic. Nu folosi#i sub nicio formă unelte care pot zgâria bateria.

**Pasul de lucru 7**

În#uruba#i furtunul de du# cu mâna pe racordul de pe baterie. Pentru aceasta nu ave#i nevoie de unelte.

**Pasul de lucru 8**

Dacă bateria dispune #i de un suport de perete pentru para de du#, desena#i găurile necesare. Alege#i pozi#ia de a#a manieră încât para de du# cu furtunul să poată fi agă#ate convenabil. Alinia#i găurile cu ajutorul nivelei cu bulă de aer, astfel încât furtunul de du# să stea vertical după montaj. Marca#i punctele unde ve#i da găuri, astfel încât burghiul ma#inii de găurit să nu alunece. Trebuie să alege#i burghiul potrivit, în func#ie de tipul peretelui. Dacă faian#a este foarte dură, pute#i pregăuri cu un burghiu pentru sticlă, dând apoi restul găurii cu un burghiu pentru piatră. Diametrul perfora#iei se alege în func#ie de diblurile incluse. Găuri#i fără percu#ie! Un opritor de adâncime dispus pe ma#ina de găurit împiedică lovirea mandrinei de plăcile ceramice.

**Pasul de lucru 9**

După introducerea diblurilor pute#i fixa suportul de perete pentru du#.

**Pasul de lucru 10**

Pute#i deschide acum alimentarea cu apă #i testa bateria: în acest sens lăsa#i apa să curgă cel pu#in un minut #i verifica#i func#ionarea bateriei pentru cada de baie. Palpa#i toate îmbinările filetate #i verifica#i dacă toate sunt etan#e.

