

Montarea parchetului – instrucțiuni de la HORN


Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Pregătirea suprafeței

Pasul de lucru 1


Suprafața trebuie să fie uscată și plană. Respectați recomandările producătorului în acest sens. Denivelările mai mari de 3 mm per metru trebuie nivelate, de ex. cu masă de șpaclu autonivelantă.

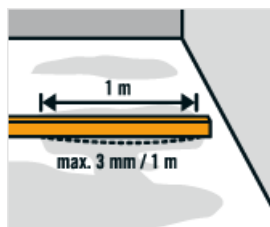

Montarea foliei


Pasul de lucru 1

În funcție de suport, montați o folie pe post de barieră de vapori. Întindeți benzile de folie cu o suprapunere de 10 cm și lipiți îmbinările cu bandă de etanșare din aluminiu, pentru a asigura etanșeitatea la vapori. La margini, îndoiți în sus folia circa 5 cm.

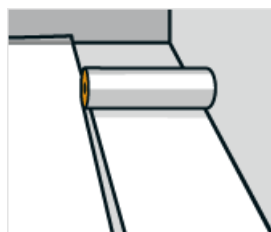


Pasul de lucru 2

Pentru nivelarea unor mici denivelări, întindeți un substrat de pardoseală potrivit întocmai cu tipul de pardoseală ales și cu suprafața-suport.

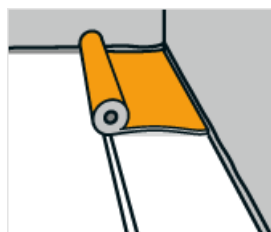

Pasul de lucru 3


Folia este disponibilă la rolă sau sub formă de plăci pliate.

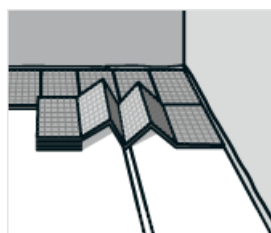

Aplicați banda de etanșare și distanțare.


Pasul de lucru 1

Dacă folosiți un substrat de pardoseală cu folie barieră de vapori integrată, etanșați cel mai bine marginile cu bandă de etanșare și distanțare.

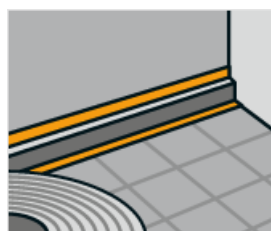


Pasul de lucru 2


Spuma de distanțare va fi apoi îndepărtată după montarea pardoselii. Banda de etanșare și distanțare este montată pe două laturi ale încăperii, în timp ce banda simplă de etanșare se aplică pe întregul perimetru al camerei.

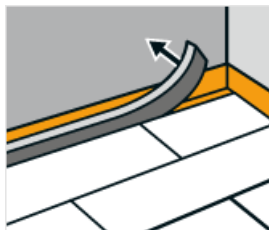**Montarea pardoselii****Pasul de lucru 1**


Înainte de montare, pardoseala ar trebui să stea minim 48 de ore în încăperea în care va fi montată (în ambalaj închis).

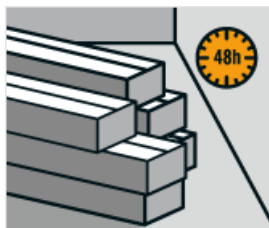**Pasul de lucru 2**


Pentru primul rând montat, se taie mai întâi cu fierăstrăul federele plăcilor. În cazul unor pereți neregulați, trasați linia pereților pe primul rând de plăci. În acest scop, găuriți o șipcă de lemn și fixați de ea un creion. Decupați apoi plăcile cu fierăstrăul de-a lungul marcajului.

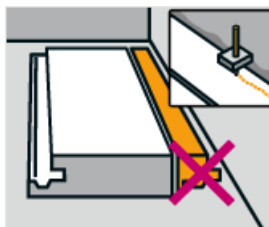**Pasul de lucru 3**


Așezați prima placă cu partea cu feder către perete. Prin banda de etanșare și distanțare, se asigură rosturi de dilatație de circa 10 - 15 mm față de perete.

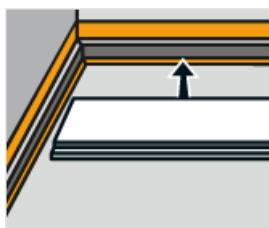**Pasul de lucru 4**


În continuare, primul rând se completează cu alte plăci pe latura frontală.

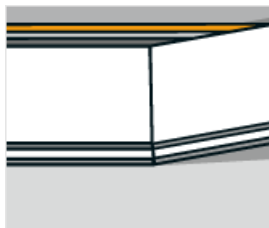**Pasul de lucru 5**

Ultima placă din rând se rotește cu 180° și se marchează exact lungimea necesară, inclusiv distanța până la perete. În funcție de fierăstrăul folosit, marcarea se realizează pe placă pe față sau pe verso. Dacă folosiți un fierăstrău de mână, tăiați dinspre suprafața plăcii.

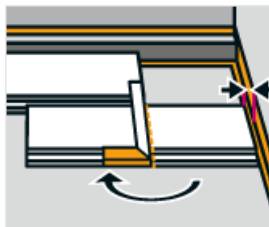
**Pasul de lucru 6**

În cazul fierăstraielor electrice, se taie dinspre spatele plăcilor, pentru a evita ruperea unor așchii din canturi. Folosiți o lamă de fierăstrău adecvată.

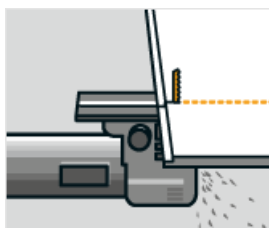


Pasul de lucru 7

Montați acum ultima placă din primul rând. Dacă nu este mai mică de 30 cm și dacă la plăcile de pe primul rând nu au fost tăiate federele, bucata rămasă poate fi folosită ca placă de început pentru următorul rând. Îmbinările la capetele plăcilor trebuie să fie decalate cu minim 40 cm. Montarea celorlalte rânduri are loc după metoda de îmbinare lock. În funcție de podea, poate fi util să ajutați plăcile să se îmbine folosind un bloc de batere sau o bară de tragere.

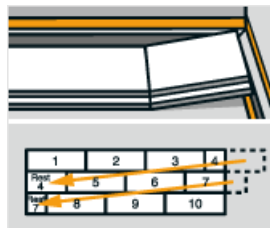

Pasul de lucru 8

Pentru ultimul rând, trebuie să determinați lățimea plăcii. Așezați o placă pe penultimul rând și marcați cu ajutorul unei alte bucăți de placă lățimea necesară pe placa pe care o veți folosi la ultimul rând. Trebuie să țineți cont și de această dată de rostul de dilatație față de perete. Acum puteți introduce plăcile. Ajutați-vă eventual de o bară de tragere pentru a îmbina plăcile.

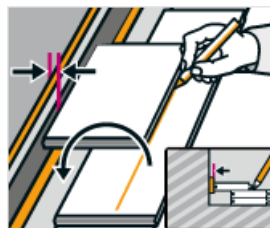


sistemul de montare „Fold-down”

Pasul de lucru 1

Metoda de blocare a pardoselei se diferențiază în funcție de produs. La


sistemul de montare „Fold-down”

: 1 Începeți de la latura lungă, 2 împingeți spre stânga și 3 introduceți placa.

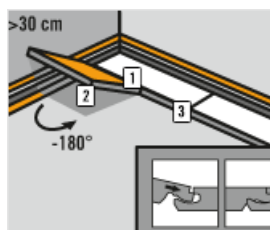


Pasul de lucru 2

4 Așezați următoarea placă, împingeți și introduceți placa.

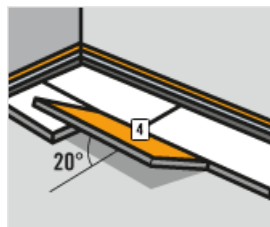

Pasul de lucru 3

5 Finalizați rândul de plăci.

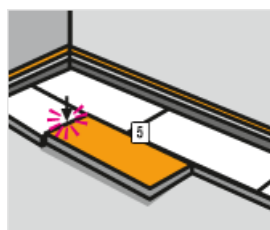


Sistemul de montare „Snap”

Pasul de lucru 1

La


Sistemul de montare „Snap”

: 1 Începeți de la latura lungă, 2 împingeți spre stânga și 3 introduceți placa.

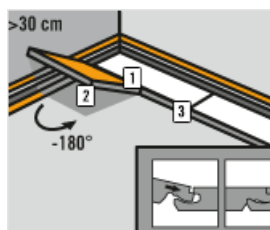

Pasul de lucru 2

4 Așezați următoarea placă în mod corespunzător.

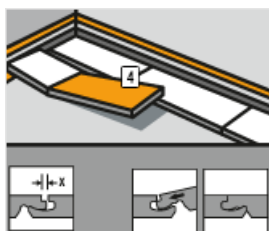

Pasul de lucru 3

5 Montați placa folosind bara de tragere.

