

Montarea tapetului de hârtie – instrucțiuni oferite de HORN

Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Îndepărtarea vechiului tapet

Trebuie îndepărtat integral tapetul vechi de pe perete. Cel mai bine îl umeziți cu apă caldă, astfel se poate îndepărta mai ușor cu ajutorul unui șpaclu. Pentru umezire, puteți folosi peria pentru aplicarea grundului de profunzime. Apa intră mai bine în straturile de tapet, dacă le perforați cu rola cu țepi. Efectul umezirii se îmbunătățește cu ajutorul unei soluții de desprindere a tapetului.

Pregătirea suprafeței


Pasul de lucru 1

După îndepărtarea tapetului vechi, se pregătește suprafața. Aceasta trebuie să fie uscată, netedă, curată și absorbantă în mod uniform. Eventuale pete de umezeală și de rugină pe perete se acoperă cu un grund izolator înainte de aplicarea tapetului, pentru a nu trece în timp prin tapet.



Pasul de lucru 2


Orificiile și crăpăturile se umplu și se nivelează cu masă de șpaclu. Pentru denivelări mai mici, se recomandă masa de șpaclu pentru reparații. Pentru a putea îndepărta ulterior fără efort tapetul de hârtie sau cu inserții de așchii de lemn, înainte de aplicarea tapetului, aplicați pe perete un grund pentru înlocuirea tapetului.

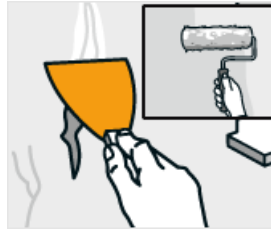

Aplicarea tapetului pe tavan


Pasul de lucru 1

Pe tavan se aplică tapet pe direcția luminii naturale, la fel ca și mai târziu pe pereți. Marcați lățimea primei fâșii de tapet, cu o distanță de 50 cm de la perete. Folosiți un șnur de trasare pe care îl fixați de tavan cu ajutorul unei alte persoane, astfel încât se trasează o linie.

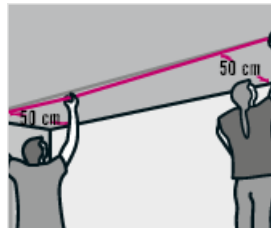


Pasul de lucru 2

Determinați lungimea fâșiiilor și tăiați toate fâșiiile pentru tavan la dimensiune, cu o rezervă de 10 cm. Preparați apoi adezivul și lăsați-l să se omogenizeze.

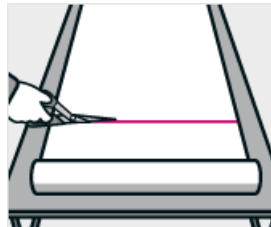


Pasul de lucru 3

Așezați fâșiiile de tapet tăiate în evantai pe masa pentru tapetat. Aplicați adezivul pe prima fâșie, folosind o perie pentru clei. SFAT: Puteți lucra mai rapid și mai simplu, folosind o mașină pentru lipit tapet.

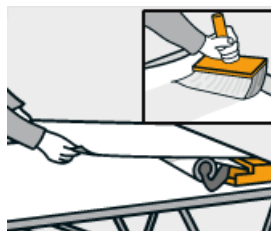


Pasul de lucru 4

Pliati apoi tapetul uns cu adeziv pentru ca adezivul să pătrundă mai bine în hârtie. Pliati fâșia de la ambele capete, pentru a obține segmente de cca. 2/3 la 1/3. Jumătatea mai mică se mai pliază o dată. Timpul necesar de înmuiere este indicat în informațiile producătorului de tapet. Dacă aplicați adeziv pe mai multe fâșii, asigurați-vă că timpii de înmuiere sunt unitari.

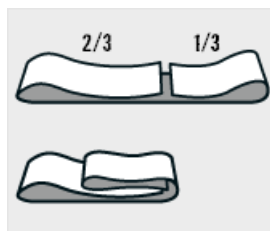**Pasul de lucru 5**

Aplicarea tapetului se realizează cel mai bine în două persoane.

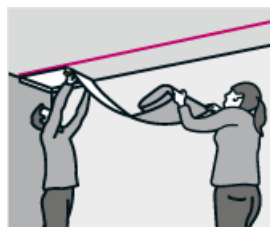**Pasul de lucru 6**

Desfaceți treptat fâșiile de tapet, fixați-le pe tavan cu peria pentru tapetat și nivelați-le.

**Pasul de lucru 7**

Rezerva de 3 cm prevăzută pentru toate canturile cu peretele pot fi tăiate cu ajutorul unui șpaclu de fațadă și cu ajutorul unui cutter. Alternativ, puteți marca marginea cu un creion și puteți tăia apoi cu foarfeca.

**Pasul de lucru 8**


Aplicați acum pe tavan toate celelalte fâșii de tapet. Marcajul este necesar doar pentru prima fâșie. La celelalte fâșii, ultima fâșie servește întotdeauna ca orientare. Aplicați fâșiile de tapet mereu perfect alăturate, adică fără suprapunere. Dacă rezerva pentru perete a ultimei fâșii este prea mare, tăiați fâșia mai întâi la lățimea necesară plus rezerva pentru perete, după care aplicați tapetul.

Aplicarea tapetului în jurul ferestrelor și pereților**Pasul de lucru 1**

Tapetul se aplică pe perete pe direcția luminii naturale, întotdeauna de la ferestre către colțurile camerei. În cazul tapetului fără model, se procedează în felul următor. Măsurați mai întâi lățimea glafului ferestrei, plus 3 cm rezervă. Scădeți această valoare din lățimea rolei și marcați distanța rămasă de la fereastră, de ex. spre stânga. Trasați linia pentru prima fâșie de tapet cu nivela sau cu firul de plumb.


Pasul de lucru 2

Preparați adezivul și lăsați-l să se omogenizeze. Aplicați adezivul pe perete pentru prima fâșie de tapet. Aplicați fâșia de tapet pe perete cu o rezervă de 3 cm pentru tavan, derulați tapetul, ghidați-l în funcție de linia trasată și nivelați cu peria pentru tapetare. Orientați fâșia după linie.

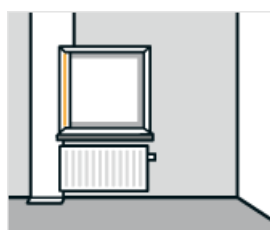

Pasul de lucru 3

Tăiați tapetul cu o foarfecă pe partea superioară pe lățimea glafului ferestrei pentru a putea plia și fixa pe lățimea glafului. Tăiați rezerva pe latura apropiată de fereastră. Procedați la fel pe partea opusă.

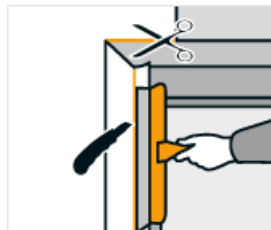**Pasul de lucru 4**

Deasupra ferestrei, începeți să aplicați tapetul pe mijloc și continuați spre stânga și spre dreapta. În continuarea cantului glafului ferestrei, se efectuează o tăiere dublă. Pentru acest lucru, tăiați simultan fâșiile de tapet care se suprapun și îndepărtați rezerva.

Pasul de lucru 5

Tăiați tapetul orizontal dedesubtul și deasupra glafului. Nu aplicați tapet direct în spatele radiatorului. Aplicați tapet în continuare pe pereții alăturați, alăturând fâșiile de tapet fără a le suprapune.

