

# Montarea radiatoarelor


## Pas cu pas

## Spațiu pentru notițele dvs.

### Stabiliți locul de amplasare al radiatorului

#### Pasul de lucru 1


Cel mai bun loc de montare pentru radiatoare este sub deschiderea ferestrei. Acolo circulația aerului este cea mai bună, asigurând astfel o distribuție uniformă a căldurii în încăpere. Aerul ambiant este încălzit de radiator, urcă în partea de sus a încăperii, în timp ce aerul rece pătrunde, de ex., prin deschiderile de uși. Astfel, aerul din încăpere circulă.

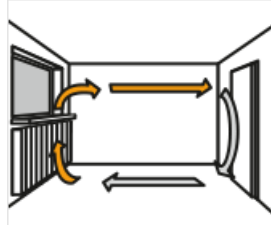

### Montarea consolei de fixare

#### Pasul de lucru 2

Radiatorul se fixează cu ajutorul unei console pentru radiatoare. Alegeți consolele pentru a se potrivi cu înălțimea de construcție a radiatorului.

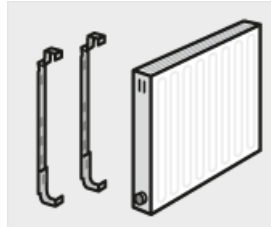


#### Pasul de lucru 3

Determinați înălțimea perforațiilor de fixare pentru fixarea pe perete, astfel încât radiatorul să aibă minim 15 cm până la podea și minim 10 cm în sus până la pervaz. Prindeți consolele în dibluri.



#### Pasul de lucru 4


După aceea, agăsați radiatorul în prinderile inferioare și fixați-l bine în partea de sus cu legătura Snapfix.

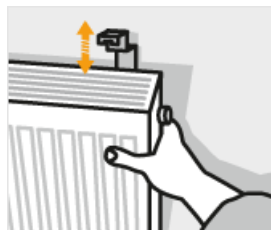

### Selectați un radiator compact/radiator cu ventil


#### Pasul de lucru 5

Radiatoarele compacte cu 4 modalități de racordare au 2 racorduri pentru tur și 2 pentru retur. Racordurile laterale pot fi alese liber, de ex. turul stânga sus și returul dreapta jos sau invers, sau numai pe o latură. Montați robinetul termostatic la racordul de tur.

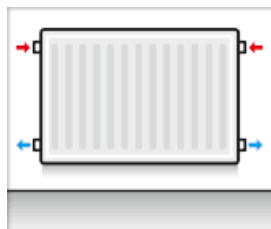

### Pasul de lucru 6

Radiatoarele cu ventil cu 6 racorduri au, în plus, pe partea inferioară un racord de tur și unul de retur. Le puteți folosi în cazul în care șevile sunt instalate sub apă. Racordul pentru robinet se află în spatele măștii radiatorului. Din exterior, se mai montează încă un cap termostatat.

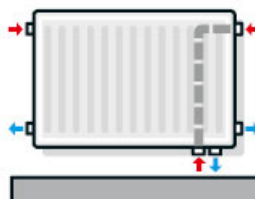


### Montarea racordurilor

#### Pasul de lucru 7

După montarea radiatorului, se montează racordurile pentru tur și pentru retur.

#### Racordurile nu trebuie confundate!

Cel mai bine, conectați turul și returul cu câte un robinet (îmbinare cu șuruburi la radiator). În cazul în care șevile vin din perete, se folosește un robinet colșar. În schimb, dacă vin din podea, de ex. pentru radiatoarele cu supapă cu 6 racorduri, folosiți un robinet tip H.

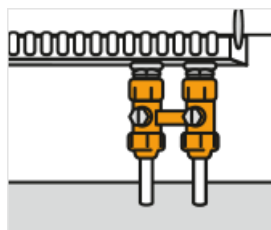

### Montarea robinetului termostatat

#### Pasul de lucru 8

Etanșați cu câneapă robinetul de tur (radiator compact cu 4 racorduri) și rotiți manual deschiderea de tur. Rotiți-o apoi înăuntru cu o cheie fixă potrivită, până când tușul de racord arată spre față. Îndepărtați capacul din plastic și înșurubați piesa superioară a robinetului. Montați un dop pentru aer pe orificiu de racord opus, din partea de sus. Închideți toate celelalte orificii de racord cu dopuri oarbe.

