

Montarea ușilor de lemn – instrucțiuni HORN


Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Luarea măsurilor


Pasul de lucru 1

Stabiliți mai întâi lățimea și înălțimea interioară a golului de ușă, precum și grosimea peretelui, fiecare în minimum trei locuri.

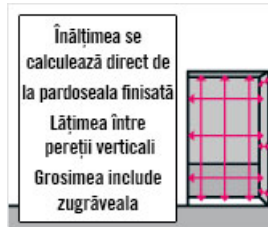


Pasul de lucru 2

Măsurați golul din zid, în principiu în locul cel mai gros. De regulă, tocurile sunt ajustabile în funcție de grosimea peretelui. Domeniul de ajustare variază în funcție de producător.

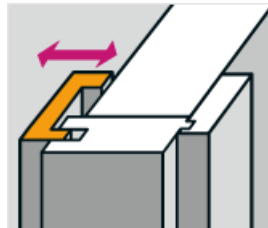

Pasul de lucru 3


Stabiliți dacă doriți ca ușa să se deschidă spre dreapta sau spre stânga – optați astfel pentru balamale pe dreapta sau balamale pe stânga. Notațiunea se referă la partea pe care sunt aplicate balamalele, privind din spațiul spre care se deschide ușa. Indicați neapărat partea pe care veți monta balamalele, în momentul efectuării comenzii.

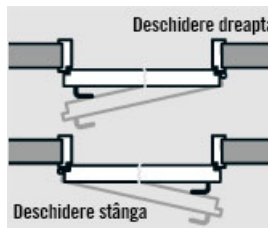

Pregătirea montajului


Pasul de lucru 1

Înainte de a asambla tocul sau de a monta clanșa, marfa trebuie verificată și semnalate eventualele deteriorări. În această fază, elementele individuale pot fi schimbate fără probleme. Așezați elementele tocului cu învelișul falsului în jos, pe o suprafață plană curată. Scoateți părțile inferioare ale balamalelor de pe elementul longitudinal al tocului.

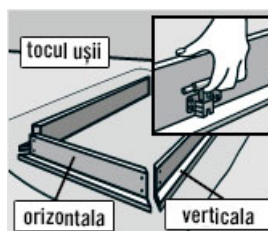


Pasul de lucru 2

Pe suprafețele de îmbinare la colț ale elementului longitudinal și transversal precum și în canelură se aplică clei alb. Apoi, în canelură se introduc una sau două lambe și se îmbină elementele tocului.

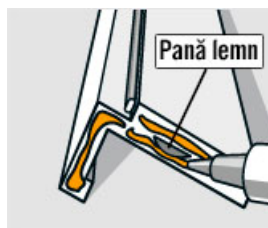


Pasul de lucru 3

Piesele asamblate vor fi echipate cu elemente de legătură pentru tocuri sau cu elemente excentrice de legătură și vor fi înșurubate.

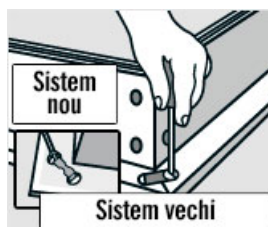

Pasul de lucru 4

Apoi îmbinați suplimentar piesele cu șuruburi de legătură cu piulițe cu gheare. După aceea principiul se montează acum învelișul decorativ.

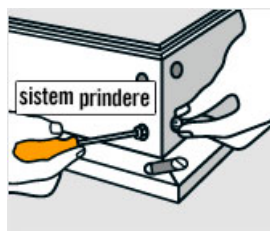

Montajul cu depărtătoare pentru toc

Pasul de lucru 1

Instalați tocul asamblat în golul ușii. La pardoselile dure - plăci ceramice sau laminat, este bine ca distanța tocului să fie de 3 mm față de pardoseală. Pentru aceasta, așezați plăcuțe de lemn dedesubt pe ambele părți și încadrați-le în rost. Materialul care se așază dedesubt trebuie să fie puțin mai retras față de muchia vizibilă. După finalizarea montajului, rostul va fi încărcat cu silicon.




Pasul de lucru 2

Fixați tocul în colțurile de sus cu ajutorul unor pene din lemn și verificați alinierea pe orizontală cu un boloboc. Apoi verificați poziția verticală a tocului. În cazul unor abateri este necesară o corectură, în acest proces respectați neapărat dimensiunea falșului tocului pe lățime. La înălțimea balamalelor și a plăcii de bază a încuietorii, spațiul gol dintre toc și perete se câptușește pe ambele părți cu pene sau plăcuțe din lemn.



Pasul de lucru 3

Acum fixați depărtătoarele la înălțimea câptușelilor. Distanțele libere trebuie să fie egale.

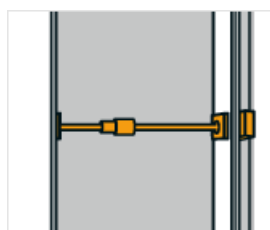


Pasul de lucru 4

Apoi puteți introduce părțile inferioare ale balamalelor în orificii și le puteți fixa cu o cheie hexagon. Puteți utiliza un metru de tâmplărie ca distanțier. Acroșăți foaia de ușă și verificați funcționarea – acum este ultima posibilitate pentru corecturi!




Pasul de lucru 5

Spațiile intermediare verticale se umplu acum cu spumă pentru tocuri, conform specificațiilor producătorului. După întărirea spumei poate fi tăiat surplusul. Înălțurați acum și distanțierele și câptușeliile.

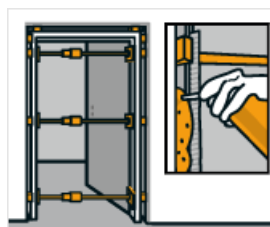

Pasul de lucru 6


Învelișul decorativ premontat al tocului poate fi prevăzut acum cu clei aplicat în puncte și introdus apoi în canelura tocului. Dacă există o adâncime suficientă de introducere, puteți renunșa la înclieirea învelișului decorativ.

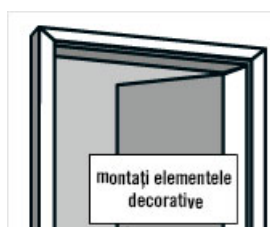

Montarea feroneriei ușii


Pasul de lucru 1

La u#ile noi, în mod normal încuietorile sunt deja montate, nu mai ave#i nevoie decât de feroneria potrivită pentru u#ă. Cu ajutorul #ablonului de găurire livrat împreună cu produsul, marca#i orificiile necesare. Executa#i găurile în foaia de u#ă, de pe ambele păr#i, cu burghiul pentru lemn adecvat.

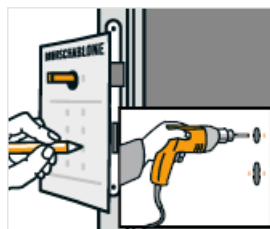

Pasul de lucru 2


Re#ine#i că la în#urubare, #uruburile cu filet fin generează for#e foarte mari care pot duce la contractarea casetei încuietorii sau care pot cauza fisuri în suprafa#ă. De aceea, strânge#i doar u#or #uruburile pentru fixarea feroneriei, folosind o #urubelni#ă manuală.

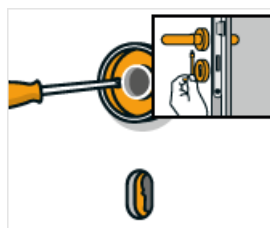

Alternativă de montaj cu set de montaj pentru toc


Pasul de lucru 1

La elementul transversal al tocului aplica#i un depărtător #i regla#i exact lă#imea. Apoi deta#a#i distan#ierul, a#eza#i-l în zona mediană a tocului (pe partea cu încuietoearea) #i prinde#i-l fix. Apoi regla#i un al doilea distan#ier pentru toc, la lă#imea corectă #i prinde#i-l fix la înăl#imea balamalei de jos.

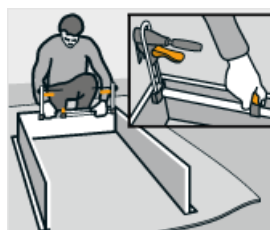


Pasul de lucru 2

Acum tocul poate fi a#ezat drept #i pozi#ionat în golul de u#ă. În cazul pardoselilor dure (de ex. plăci ceramice) se realizează o căptu#eală cu o plăcu#ă suport de 3 mm, iar rostul se încarcă mai târziu cu silicon.

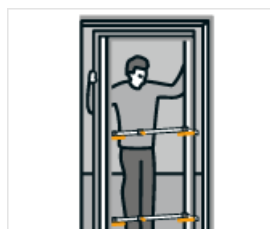


Pasul de lucru 3

Pe elementul transversal, în partea din dreapta #i stânga sus se montează câte o clemă de aliniere. Conform descrierii anterioare, se aliniază mai întâi elementul transversal, folosind o nivelă. Alinierea #i fixarea elementului transversal se efectuează cu ajutorul celor două cleme de aliniere.

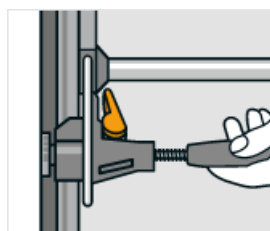

Pasul de lucru 4

Atunci când elementul transversal al tocului este orientat orizontal, se verifică verticala cu bolobocul #i se aliniază exact la cele două depărtătoare ale tocului u#ii. Cu ajutorul acestora poate fi reglată exact #i distan#a elementului longitudinal fa#ă de perete. Apoi, conform descrierii de mai sus, se umplu spa#iile goale cu spumă pentru tocuri, conform specifica#iilor producătorului.

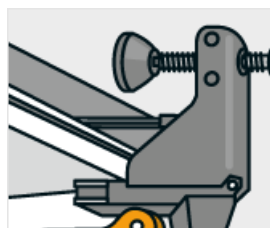

Sigilarea rostului de pardoseală

Pasul de lucru 1

Sigilați tocul în sectorul de jos cu silicon sanitar înainte de prima curățare a pardoselilor dure (de ex. plăci ceramice). Respectați și indicațiile de prelucrare ale producătorului, pentru a evita, de exemplu, decolorările în cazul anumitor pardoseli din piatră.

